


# INT-PP - Módulo de extensión de zonas y salidas

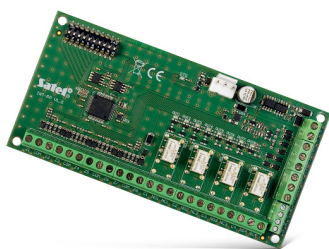

SKU: INT-PP

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/int-pp/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2357

**Linea de Productos:** 528

**Categorías:** INTRUSIÓN, Módulos, Expansores IN-OUT/PGM

**Etiquetas:** SATEL

Soporte de configuración: NO, NCEOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (sólo centrales de alarmas) 3EOL (sólo INTEGRA Plus) Compatible con los detectores para persianas y de vibración (sólo centrales de alarmas) Extensión del sistema en 8 zonas Extensión del sistema en 8 salidas: 4 salidas tipo OC 4 salidas de relé Posibilidad de conexión al bus RS-485 (actualización del software a través del bus)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de entradas :	8 piezas - programables
Número de salidas :	8 piezas - programables
Salida de sabotaje :	✓
Configuraciones de soporte :	NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL
Capacidad de carga de las salidas programables tipo OC :	50 mA / 12 V CC
Clasificación de contactos de relé (carga resistiva) :	2 A / 24 V CC
Capacidad de carga de corriente de salida de +12 V :	2,5 A / 12 V CC
Fuente de alimentación :	12 V CC
Consumo de corriente en modo de espera :	35mA

Consumo máximo de corriente :	150mA
Interfaz RS-485 :	Actualización remota del software del módulo
Clase de protección (Grado) :	3
Clase ambiental EN 50130-5 :	II
Temperatura de funcionamiento :	-10 °C ... 55 °C
Peso :	0,08 kg
Dimensiones :	140x69mm
Fabricante / Marca :	SATEL